

Aufbau SMART-HEAVY-PAC [SHP]



1. Zusammengefalteter SHP.



2. Den Deckel abnehmen, wenn vorhanden
Zwischenlage SHS herausnehmen.



3. Beide lange Seitenwände nacheinander aufstellen.




4. Beide kurze Seitenwände nacheinander aufstellen und in die langen Seitenwände einrasten.



5. Zum besseren Beladen können die Entnahmeklappen geöffnet werden, dazu Entnahmeklappe nach innen drücken und dann nach oben ziehen.



6. Das Innenvolumen des SHP kann optional in zwei und drei Bereiche mit zwei Zwischenlagen unterteilt werden.

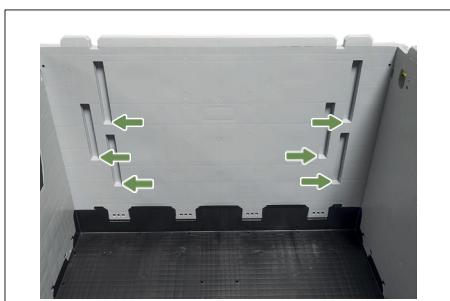


7. Aufnahmen für die Zapfen der Zwischenlagen in der Innenseite der Rückwand.



8. Aufnahmen für die Zapfen der Zwischenlagen in der Innenseite der Vorderwand.



9. Die Zwischenlage muss immer zuerst in die Aufnahme der vorderen Wand eingelegt werden. Danach wird sie in die langen Aufnahmen der hinteren Wand eingelegt.

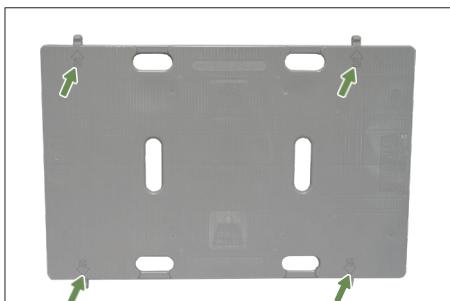

10. Auf den Zwischenlagen sind Beschriftungen angebracht, die erklären, wie herum die Zwischenlagen eingelegt werden müssen.



11. Eingelegte Zwischenlage.



12. Nach dem Befüllen werden die Entnahmeklappen geschlossen und der Deckel aufgelegt.