

## Aufbau SMART-LIGHT-PAC [SLP]



1. Zusammengefalteter SLP.



2. Den Deckel abnehmen.



3. Der zusammengefaltete Ring wird aufgestellt und entfaltet.



4. Der Ring wird vollständig entfaltet und in die Aufnahmen des Grundkastens gedrückt. Es ist keine manuelle Verriegelung der Verschlüsse erforderlich.




5. Zum besseren Beladen kann die Entnahmeklappe geöffnet werden, dazu Entnahmeklappe nach außen ziehen bis sich die Klettverschlüsse lösen.



6. Zum besseren Handling kann die geöffnete Entnahmeklappe an den Klett pads des Ringes befestigt werden, wodurch sie eng am Ring anliegt.



7. Nach dem Befüllen wird die Entnahmeklappe geschlossen und der Deckel aufgelegt.

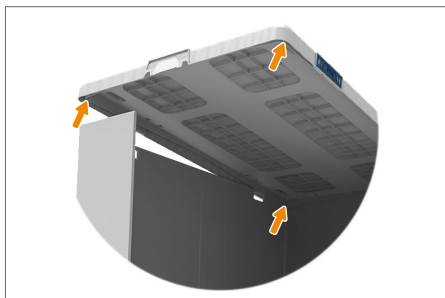

8. Im Deckel sind Ringführungen eingebracht, die ein einfaches Auflegen des Deckels ermöglichen. Es ist keine manuelle Verriegelung der Verschlüsse erforderlich.



9. Aufgebauter geschlossener SLP.